


# Bedienung des Ultimakers


1. Schalte den Ultimaker ein. Der Schalter befindet sich unten an der rechten Seite des Ultimakers. Überprüfe gleichzeitig, ob das USB-Kabel gut eingesteckt ist.

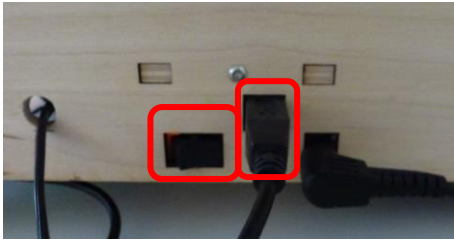

2. Überprüfe, ob das Klebeband auf dem Drucktisch noch unbeschädigt ist. Tausche es wenn nötig aus.
3. Setze die Speicherkarte auf der linken Seite des Ulticontrollers ein.



4. Am Ulticontroller wird nun die SD Karte mit dem Bericht „Card inserted“ angezeigt. Durch Drücken des schwarzen Drehknopfes aktivierst du die Steuerung des Ulticontrollers.

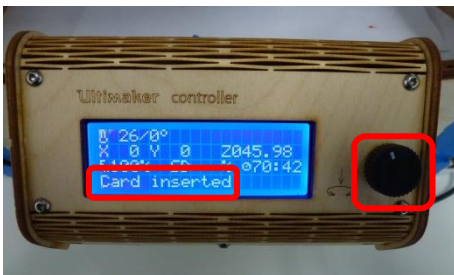

5. Durch drehen am Drehknopf kommst du in die Steuerung des Ultimakers. Wähle „Card Menu“ durch Drücken des Drehknopfs.



6. Wähle die von dir erstellte Datei. Du findest sie, wenn du erneut am Drehknopf drehst und wählst sie durch Drücken des Drehknopfes aus.




7. Der Druck wird nun gestartet. Der Drucker heizt zunächst auf die gewünschte Temperatur auf, bevor der effektive Druckprozess beginnt.
8. Du kehrst zum Startbildschirm zurück in dem du jeweils die oberste Position „Main“ bzw. „Watch“ durch Drücken des Drehknopfes anwählst. Wenn du einige Zeit keine Einstellungen vornimmst, springt die Display-Ansicht automatisch zurück zum MainMenü.
9. Wenn du einen Druck vorzeitig abbrechen willst, kannst du das über den Ulticontroller machen. Drücke auf den Drehknopf und wähle den Menüpunkt „Stop Print“ durch drehen und erneutes Drücken des Drehknopfes aus. Der Druck ist nun gestoppt.



10. Danach wählst du im „Prepare“ Menu den Punkt „Desable Steppers“.



11. Damit sich der noch heiße Druckkopf nicht in den Drucktisch einbrennt, drehst du den Drucktisch mit Hilfe des Gewindes um ein paar Centimeter nach unten.

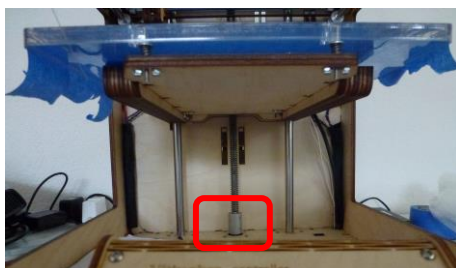

12. Mit einem Wechsel zurück zu „Main“ kann ein neuer Druckprozess gestartet werden.